



Pas à pas

Le mobile carillon


Difficulté : ★

Temps nécessaire : 45 minutes

Matériel nécessaire :

- 1 x panneau carton mousse Airplac[®]PREMIER 50x65, ou un Airplac[®]CREATIVE Funboard 50x70cm.
- Cutter, règle et equerre. Cordes à piano ou fil de nylon


- 1** Sur une plaque, découpez 2 bandes de 7 cm de large, sur toute la longueur (soit 7x70cm ou 7x65cm)

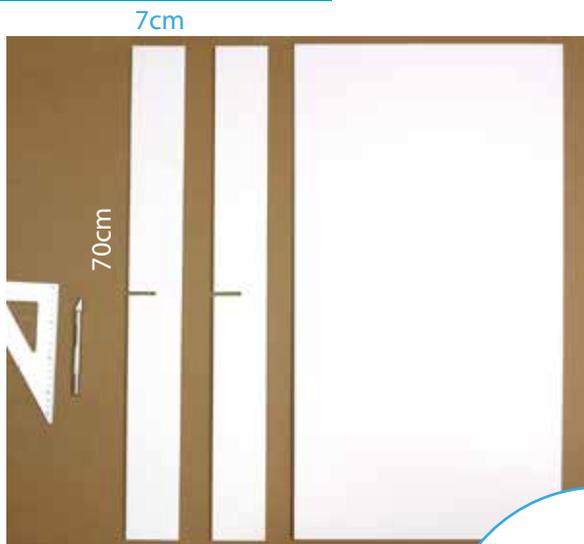


Découpez ensuite 2 encoches dans les 2 bandes pour les emboîter.

Ces encoches doivent être de la même taille que l'épaisseur des plaques choisies.

Par exemple pour une plaque de 5mm d'épaisseur, l'encoche doit mesurer 5mm de large sur la moitié de la bande.


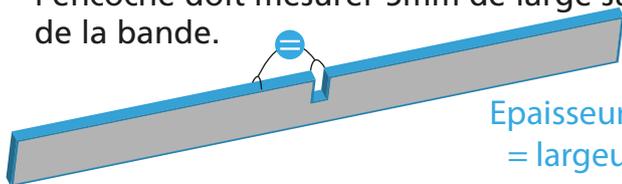


Epaisseur de la plaque = largeur d'encoche

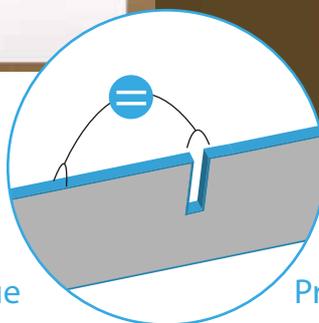


Profondeur de l'encoche = la moitié de la bande



- 2** Découpez 9 bandes égales avec le reste de la plaque

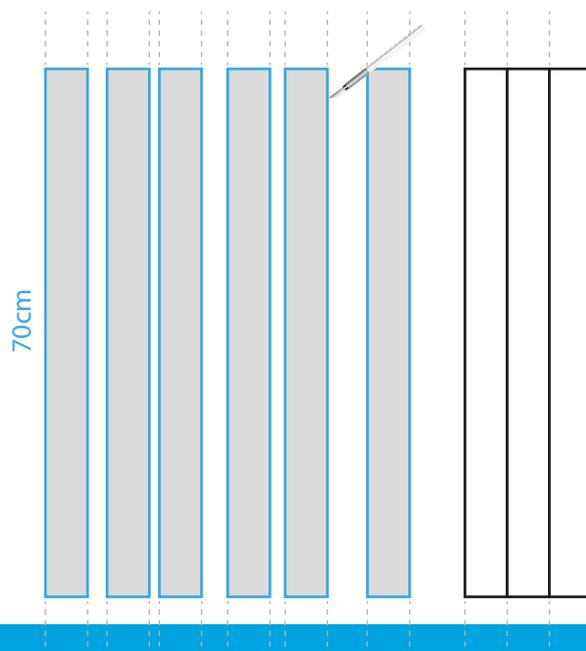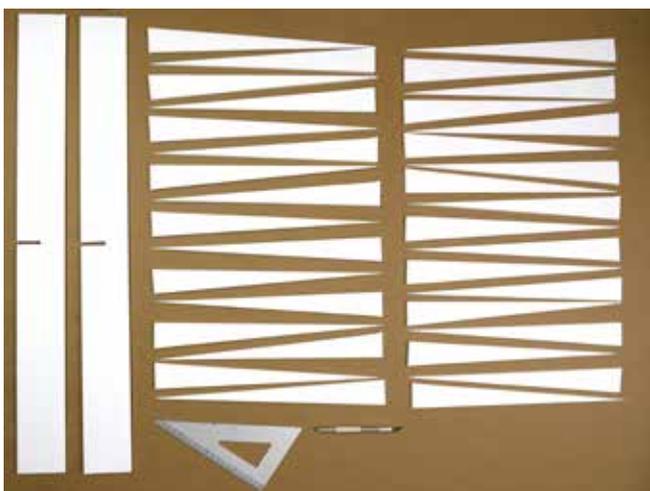

- 3** Couper chaque bande en deux. Ensuite couper chaque petite bande par la diagonale pour créer deux triangles.

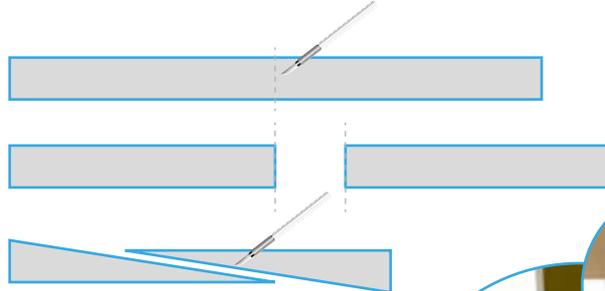

- 4** Assemblez les deux bandes larges. Puis traversez la mousse dans l'épaisseur avec une corde à piano (fil de fer). Vous pouvez aussi utiliser du fil de nylon et faire des petits trous dans les triangles pour passer le fil. Répartissez les liens de manière égale pour permettre à votre mobile de rester droit.

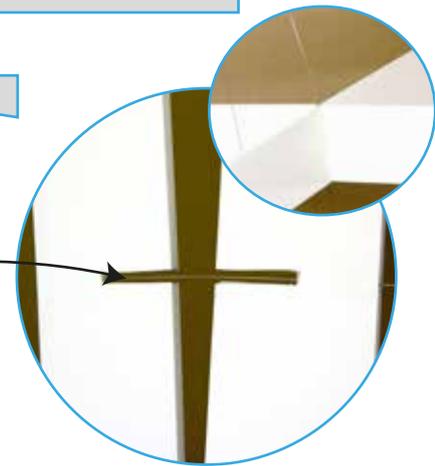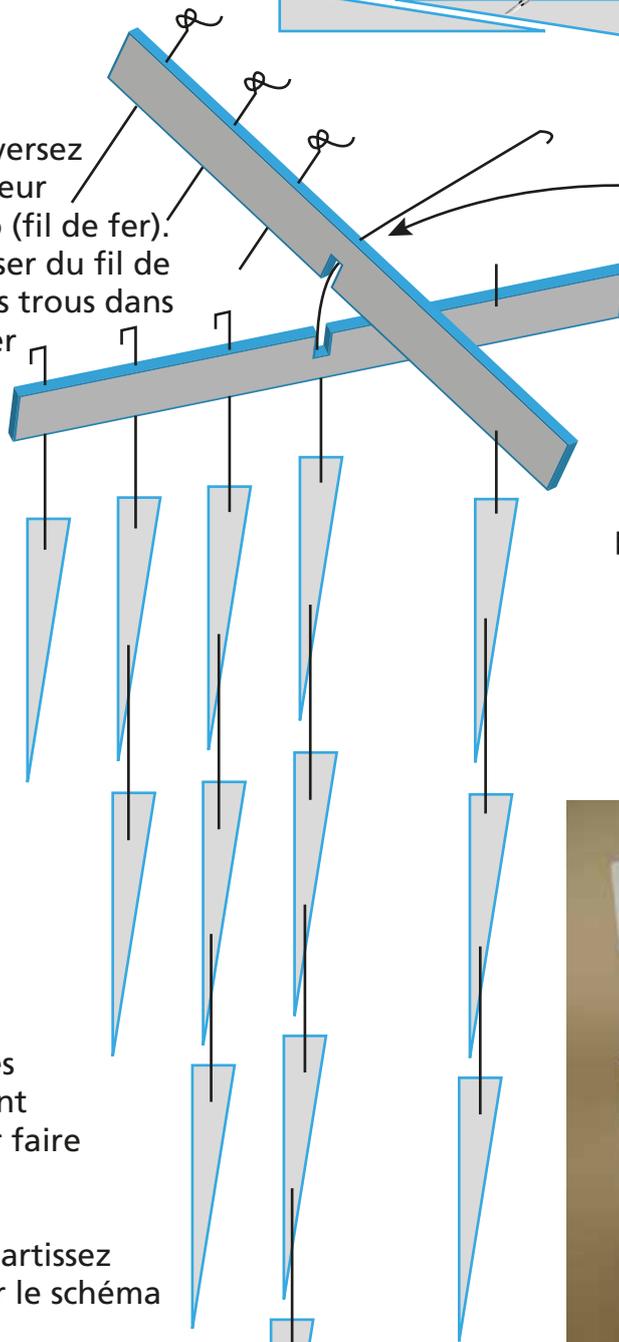

Passez le fil central au milieu des deux grandes bandes, dans l'épaisseur, pour créer l'attache principale. Le fil central permettra d'attacher le mobile en hauteur.



- 5** Reliez les triangles entre eux en faisant des nœuds ou en recourbant les cordes à piano pour faire des crochets. Pour donner la forme à votre suspension, répartissez les triangles comme sur le schéma ci contre.

- 6** Vous pouvez peindre les carillons, y insérer des leds, incruster des perles...

- 7** Accrochez le mobile carillon au plafond à l'aide du fil central.



PAP-FR-03